


Aufbauanleitung: Standfuß Vierbein

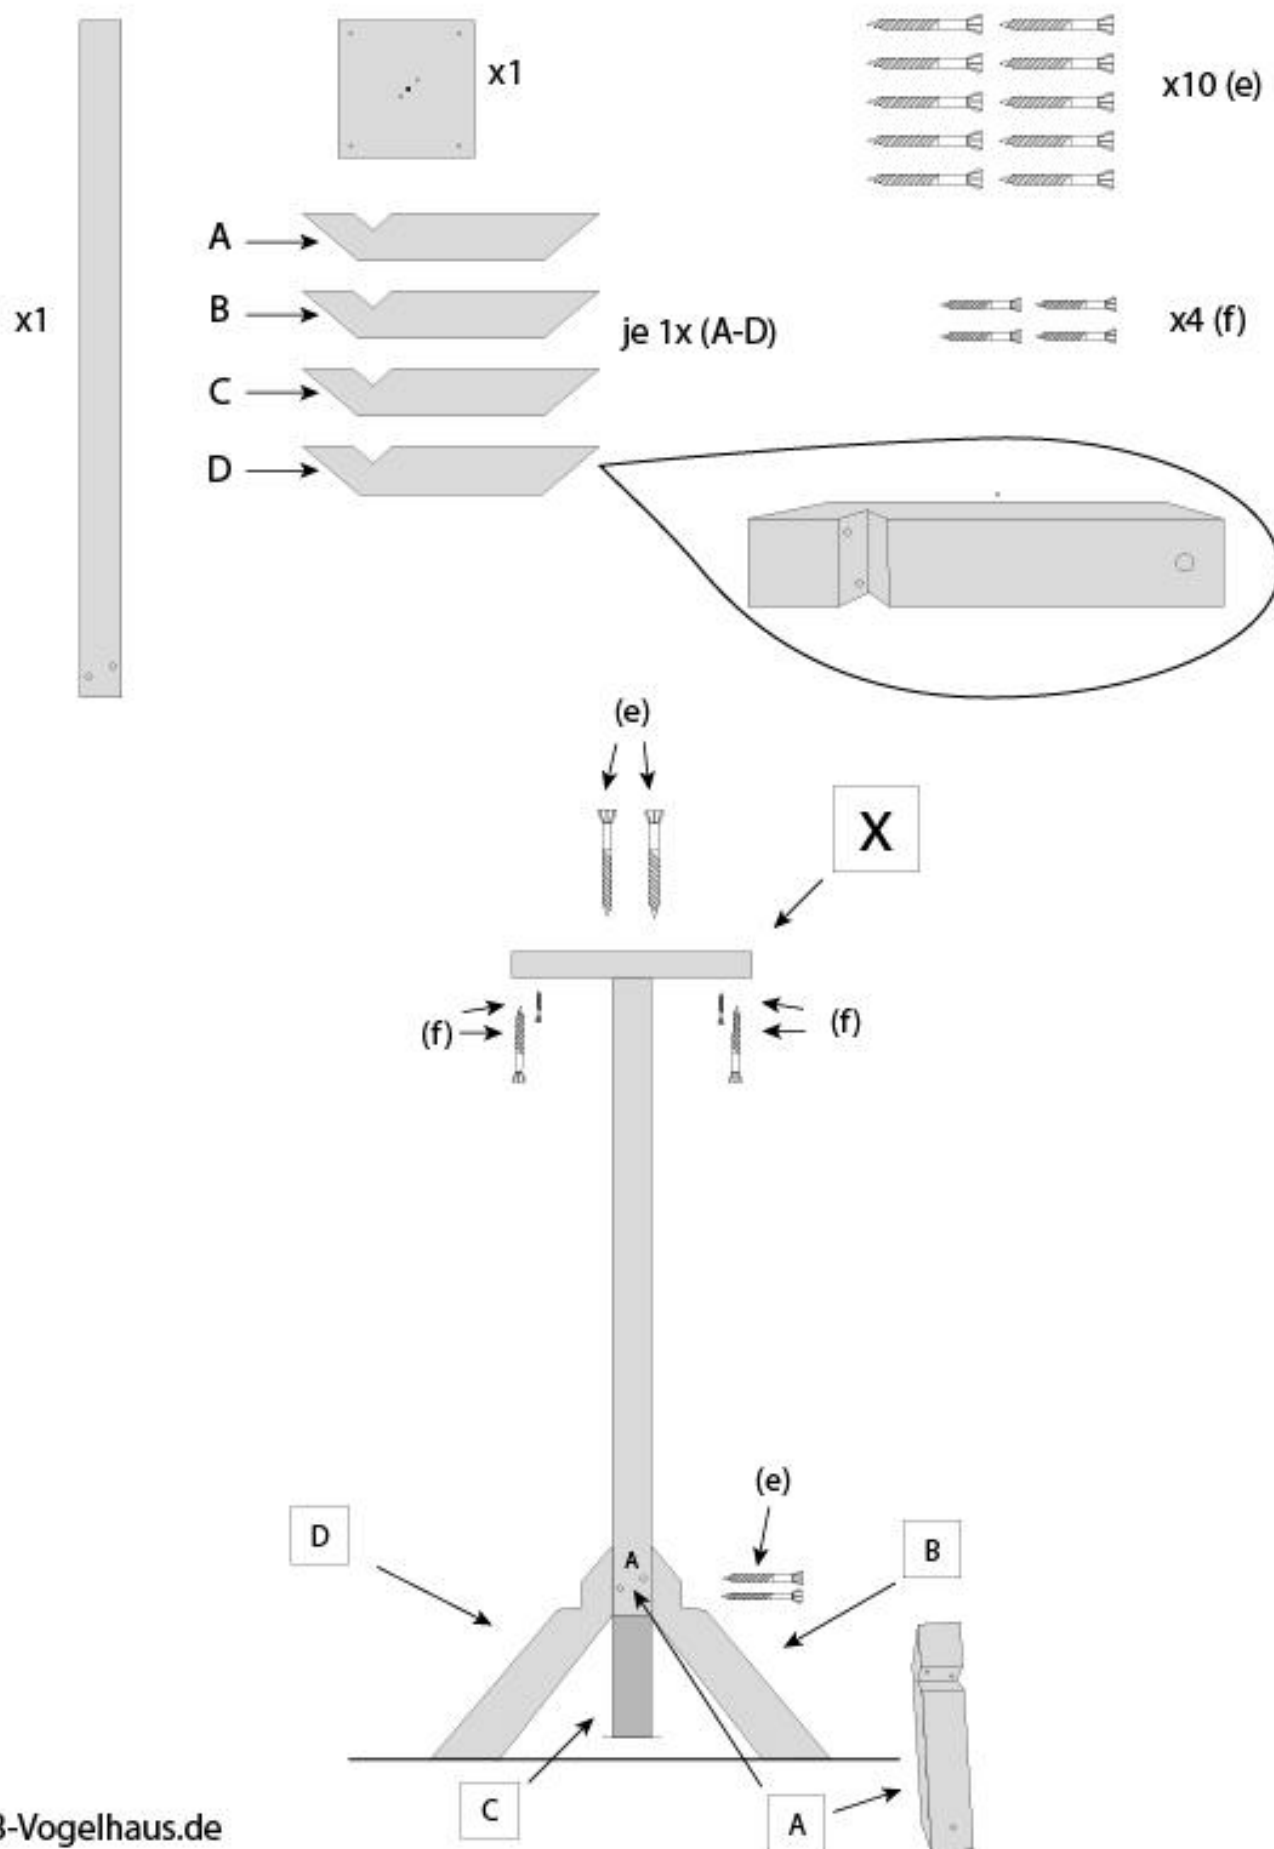

Schritt für Schritt Aufbauanleitung




Übersicht Einzelteile

1. 1x Hauptstamm
2. 4x Füße
3. 1x Zwischenbrett
4. 10x Schrauben (groß) (e)
5. 4x Schrauben (klein) (f)

Werkzeug(Nicht im Lieferumfang enthalten)

1. Akkuschauber
2. Torx Aufsatz/Bit Größe T20

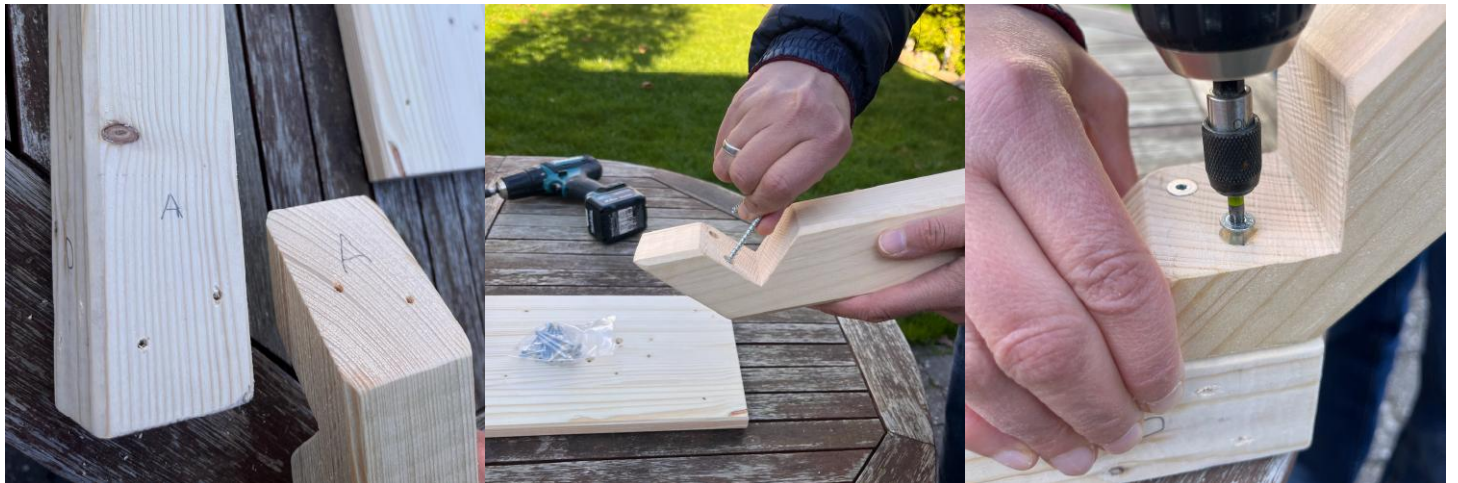

Schritt 1)

- Fuß mit Markierung A an die Seite des Hauptstamms mit gleicher Markierung A ansetzen.
- Die vorhandenen Bohrlöcher erleichtern das Ausrichten.
- Fuß mit 2 Schrauben (E) am Hauptstamm festschrauben.
- **Tipp:** Für zusätzliche Stabilität kann Holzleim an den Kontaktstellen verwendet werden.



Schritt 2)

- Hauptstamm einmal drehen, sodass die Seite mit der Markierung **B** sichtbar ist.
 - Fuß mit Markierung **B** an die entsprechende Seite des Hauptstamms anlegen.
 - Mit den vorhandenen Bohrlöchern ausrichten.
 - Fuß mit 2 Schrauben (**E**) am Hauptstamm festschrauben.
-



Schritt 3)

- Hauptstamm erneut drehen, bis die Seite mit der Markierung **C** sichtbar ist.
- Fuß mit Markierung **C** an die entsprechende Seite des Hauptstamms anlegen.
- Mit den vorhandenen Bohrlöchern ausrichten.
- Fuß mit 2 Schrauben (**E**) am Hauptstamm festschrauben.
- **Tipp:** Hauptstamm so auf den Tisch legen, dass die Kerbe des Fußes an der Tischkante aufliegt – so wackelt nichts beim Schrauben.



Schritt 4)

- Hauptstamm ein letztes Mal drehen, bis die Seite mit der Markierung **D** sichtbar ist.
- Fuß mit Markierung **D** an die entsprechende Seite des Hauptstamms anlegen.
- Mit den vorhandenen Bohrlöchern ausrichten.
- Fuß mit 2 Schrauben (**E**) am Hauptstamm festschrauben.



Schritt 5)

- Den Ständer aufstellen.
- Zwischenplatte mit Markierung „**X**“ oben auf den Hauptstamm mit gleicher Markierung **X** platzieren.
- Die vorhandenen Bohrlöcher erleichtern das Ausrichten.
- Mit den letzten 2 Schrauben (**E**) die Zwischenplatte am Stamm festschrauben.



Schritt 6)

- Vogelhaus mittig auf dem Ständer platzieren.
- Mit 4 Schrauben (**F**) das Vogelhaus von unten durch die Zwischenplatte festschrauben.
- Wichtiger Hinweis: Schrauben nicht zu tief eindrehen, da sie sonst durch den Boden des Vogelhauses hindurchragen können.

